


Модуль Главный, А11

XS3
Модуль "Удалённый доступ"

ЦЕПЬ	←	МАРК.
RX МУД	9	
TX МУД	14	

(*4) Модуль Удалённый доступ, А14-3

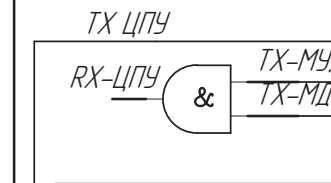


XP4 Модуль Главный

ЦЕПЬ	→	МАРК.
LIN +	17	84
LIN -	18	85

XT12 Шах, Прм. 24В

МАРК.	←	ЦЕПЬ
LIN +	5	84
LIN -	6	85

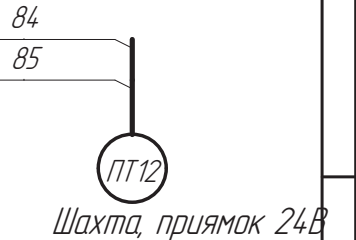

XT13:2 Каб.24В:2


МАРК.	←	ЦЕПЬ
LIN +	5	84
LIN -	6	85

XP4 Модуль Главный

МАРК.	←	ЦЕПЬ
ДИН ИС	16	94

XT13:1 Каб. 24В:1

МАРК.	←	ЦЕПЬ
ДИН ИС	6	94

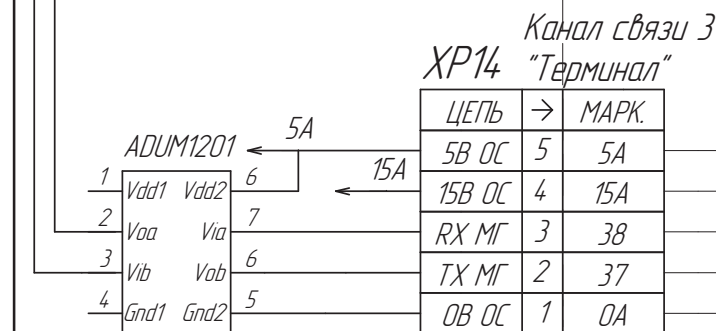

XP14 Канал связи 3 "Терминал"

ЦЕПЬ	→	МАРК.
5В ОС	5	5А
15В ОС	4	15А
RX МГ	3	38
TX МГ	2	37
ОВ ОС	1	0А

XP2 Связь, питание

МАРК.	←	ЦЕПЬ
5А	5	5В ОС
15А	4	15В ОС
37	3	TX МДС
38	2	RX МДС
0А	1	ОВ ОС

Линия Связи
2-х Провод или
Lan/Ethernet

ЦЕПЬ	←	МАРК.

Модуль
Диспетчерская связь, АЗО

XT13:2 Каб.24В:2

ЦЕПЬ	→	МАРК.
95	1	ВЫЗОВ
96	2	ДИН ДС
0А	3	ОВ ОС
97	4	МКФ

XP3 Сигналы ДС

МАРК.	←	ЦЕПЬ
95	1	ВЫЗОВ
96	2	ДИН ДС
0А	3	ОВ ОС
97	4	МКФ

XP4 АО, Пиктограммы



МАРК.	←	ЦЕПЬ
98	1	АО+12В
99	2	Жёлтая
100	3	Зелёная

XP6 Аккумулятор +12В

ЦЕПЬ	→	МАРК.
Акк+	1	GB1
Акк-	2	GB2

XP5 Датчик МП, ПО

ЦЕПЬ	→	МАРК.
МП1	1	MP1
МП2	2	MP2
P1	3	P1
P2	4	P2

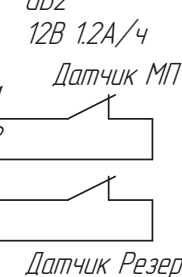

(*3) PT20: Кабина 24В:3

(*3) Дополнительный подвесной кабель PT20 для управления жёлтым, зелёным индикаторами в посту приказов, управления АО. Использовать PT20 при наличии индикаторов в посту приказов, или отсутствии штатного модуля АО

(*3) Дополнительный модуль "Удалённый доступ" (Устанавливается в Слот 3 МГ)